TOSHIBA
Leading Innovation >>>

東芝LED道路灯用後方遮光ルーバー取扱説明書

保管用

対象器具	CL-375B		
仕様	後方遮光ルーバー		
適合器具	連続照明用	LEDW-18105N(H)	LEDW-18205N(H)
		LEDW-12105N(H)	LEDW-12205N(H)
		LEDW-08105N(H)	LEDW-08205N(H)
		LEDW-06105N(H)	LEDW-06205N(H)
		LEDW-12105N(H)-LDJ	LEDW-12205N(H)-LDJ
		LEDW-08105N(H)-LDJ	LEDW-08205N(H)-LDJ
		LEDW-06105N(H)-LDJ	LEDW-06205N(H)-LDJ
	交差点照明用	LEDW-12115N(H)	LEDW-12215N(H)
		LEDW-08115N(H)	LEDW-08215N(H)
		LEDW-12115N(H)-LDJ	LEDW-12215N(H)-LDJ
		LEDW-08115N(H)-LDJ	LEDW-08215N(H)-LDJ

このたびは東芝LED道路灯用後方遮光ルーバーをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は適合する同種類の器具と共通になっておりますので、取り付ける器具と姿図が違っている場合があります。

お客様へ
- この器具の取付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 照明機器の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

工事店様へ
- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ルーバー取付け時は必ず器具の電源を切ってから作業をしてください。感電の原因となります。
- 器具取付け時は、本取扱説明書に従って2人以上で行ってください。
  取付けに不備があると器具落下の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。
  器具落下の原因となります

- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。
  そのまま施行されますと器具落下の原因となります。
- この器具は、防雨形です。防湿形ではありませんので、
  湿気の多い場所には使用しないでください。
  湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。
  そのまま使用しますと変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 周囲温度は、－20～35度以外では使用しないでください。点灯不良、火災の原因となります。

お客様へ

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ルーバー取付け時及びお手入れの際は、必ず器具の電源を切ってください。感電の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更したりして使用しないでください。
  器具落下の原因となります。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。
- 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- 器具を掃除する際は器具内面の汚れは、柔らかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。
  器具内面の端子盤などの電気部品に水滴がつかないよう十分注意してください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷付けたり、腐食の原因となります。
- 器具を洗剤・薬品などで拭いたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電等の原因となります。

0034211A

■遮光ルーバーの取付け方

1．器具を開け、押さえ板(白色)の図1で指定している取付けねじ2本をゆるめてください。このときねじは外さないでください。(ねじの紛失・落下防止のため)
2．遮光ルーバーを押さえ板の上から4隅のねじ穴に合うようにはめ込みます。(図2)
　遮光ルーバーの向きはゆるめたねじ穴が図3の形になるようにしてください。
　(遮光ルーバーの向きを間違えないようにしてください。落下の原因となります)
3．遮光ルーバーを下方向にスライドさせ（図4）、1．でゆるめたねじ2本を締付トルク1.02~1.22N・mで締めてください。
　このときねじに付属している平座金が遮光ルーバーを押さえつけていることを確認してください。

※ねじは確実に固定してください。取付けに不備がある場合は、落下の原因となります。

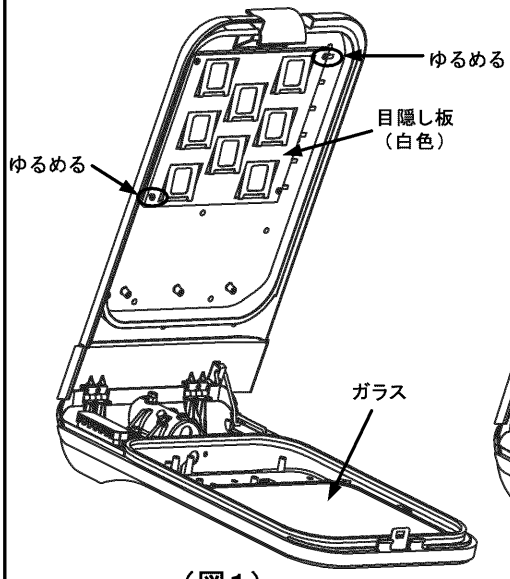

（図1）

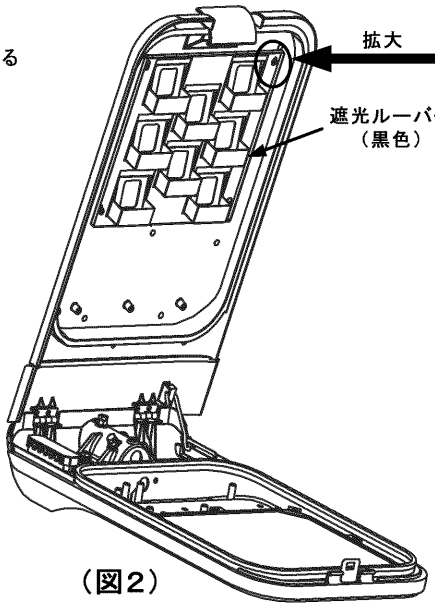

（図2）

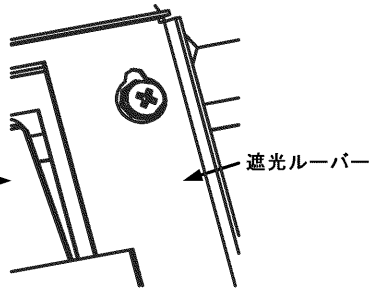

（図3）

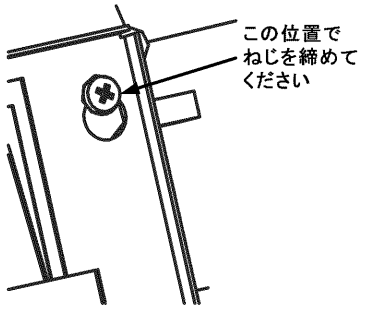

（図4）

■保証とアフターサービス

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証の免責事項

1．保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
　(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
　(2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
　(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
　(4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
　(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
　(6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
　(7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2．離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）
受付時間：365日　9:00~20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）
FAX　0570-000-661（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社　施設・屋外照明事業部　屋外照明販売企画担当　〒212-8585　神奈川県川崎市幸区堀川町72-34　TEL(044)331-7559　FAX(044)548-9604

お読みになったあとも必ず保管してください。

0034211A